brother

LOS04 シリーズ／ LOS03 シリーズ

# ロックミシン取扱説明書

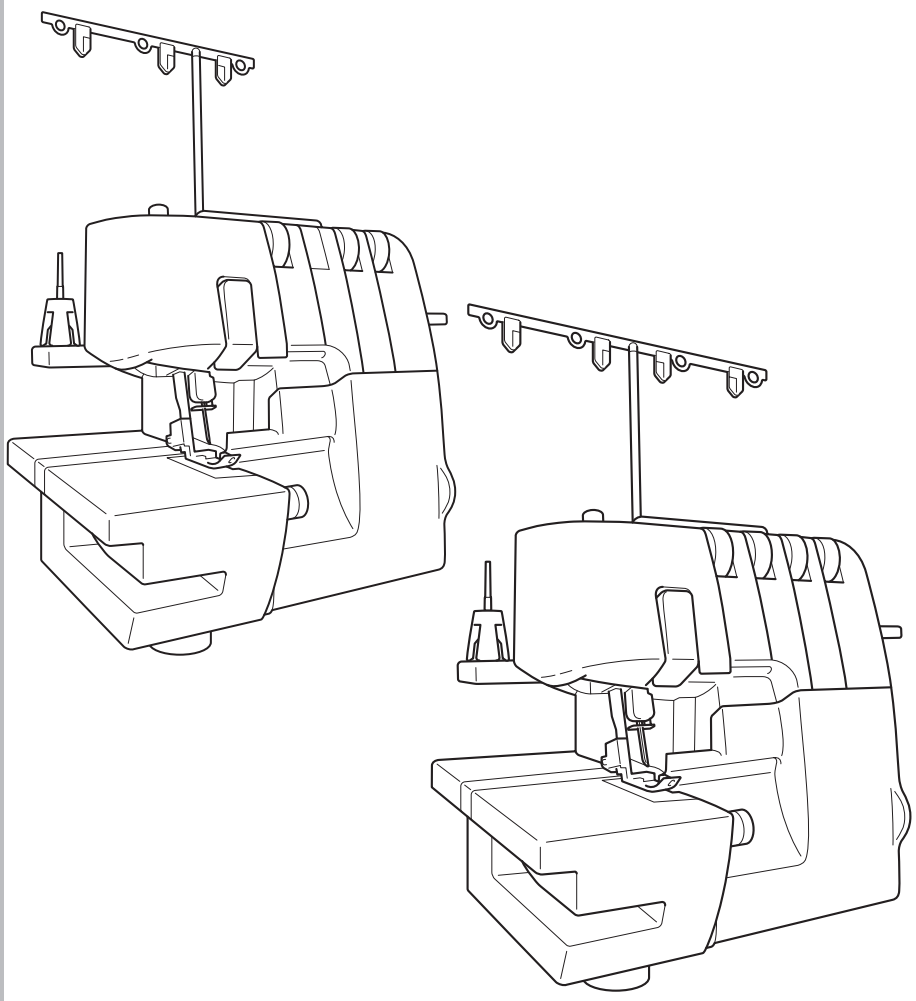

# はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に以降の「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、この取扱説明書をご覧になり、各機能の正しい使い方を十分にご理解のうえ、末永くご愛用ください。
また、読み終わった後は保証書とともにお使いになれられる方が、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全にお使いいただくために

取扱説明書および本製品で使われている表示や絵文字は、本製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。その表示や意味は次のとおりです。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | この表示を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

取扱説明書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。

特定しない禁止事項

特定しない義務行為

感電の危険があります

分解してはいけません

電源プラグを抜いてください

火災の危険があります

水に濡らしてはいけません

特定しない危険通告

本製品を安全にお使いいただくために、以下のことがらを守ってください。

| ⚠ 警告 | |
|---|---|
| | 必ず一般家庭用電源 AC100V の電源で使用してください。それ以外の電源で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。 |
| | 以下のようなときは電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。<br>・ミシンのそばを離れるとき<br>・ミシンを使用したあと<br>・運転中に停電したとき<br>・接触不良、断線などで正常に動作しないとき<br>・雷が鳴りはじめたとき |

| ⚠ 注意 | |
|---|---|
| | 延長コードや分岐コンセントを使用した、たこ足配線はしないでください。火災・感電の原因となります。 |
| | 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。 |
| | 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 |
| | 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使用しないでください。 |

| ⚠ 注意 | |
|---|---|
| | フットコントローラーは付属のものを使用してください。感電や発熱による火災の原因となります。 |
| | 電源プラグを抜くときはまず電源スイッチを切り、必ずプラグの部分を持って抜いてください。電源コードを引っ張って抜くとコードが傷つき、火災・感電の原因となります。 |
| | 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードまたは電源プラグが破損したときはミシンの使用をやめて、お近くの販売店または「お客様相談室 ( ミシン 119 番 )」 0120-340-233 にご連絡ください。 |
| | 長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となります。 |
| | 直射日光の当たるところや、ストーブやアイロンなど、火の気のある物のそばや温度の高いところでは使用しないでください。ミシンの使用温度は 0℃～ 40℃です。<br>ミシン内部の温度が上がったり、ミシン本体や電源コードの被膜が溶けて火災・感電の原因となります。 |
| | 野外でのご使用は避けてください。雨などが降り、本体が濡れて感電の原因となります。<br>また濡れた時はお近くの販売店または「お客様相談室（ミシン 119 番）」 0120-340-233 にご連絡ください。 |
| | 温度や湿度の高い所でのご使用や保管はさけてください。 |
| | スプレー製品などをご使用の部屋では使用しないでください。スプレーへの引火によるやけどや火災の原因となります。 |
| | ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所には置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下などしてケガをする原因となります。<br>ミシンは安定した平らなテーブルや机の上でご使用ください。 |
| | ミシン本体の換気口をふさがないでください。換気口は、必ず壁から 30 cm 以上離してお使いください。また、換気口やフットコントローラーに糸くずやほこりがたまらないようにしてください。火災の原因となります。 |
| | ミシン本体の上に花びんや水の入った容器を置くなどして、ミシン本体に水をこぼさないでください。万一、内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または「お客様相談室 ( ミシン 119 番 )」 0120-340-233 にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 |
| | ミシン本体の換気口や内部に異物を入れたり、ドライバーなどを差し込まないでください。高圧部に触れて感電のおそれがあります。万一、異物が入った場合は、使用をやめてお近くの販売店または「お客様相談室 ( ミシン 119 番 )」 0120-340-233 にご連絡ください。 |
| | ミシン本体の重さは約 5.2kg あります。ミシン本体を持ち運びする際は急激、または不用意な動作をしないでください。腰や膝を痛める原因となります。 |
| | ミシン本体には取扱説明書に記載されている正規の部品を使用してください。他の部品を使用するとケガ・故障の原因となります。 |
| | お客様ご自身での分解、修理および改造は行わないでください。火災・感電・ケガの原因となります。指定以外の内部の点検・調整・掃除・修理は、お近くの販売店または「お客様相談室 ( ミシン 119 番 )」 0120-340-233 にご依頼ください。 |

| ⚠ 注意 | |
|---|---|
| | 取扱説明書に記載されている整備は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。ケガ・感電の原因となります。 |
| | ミシン本体は、必ず取っ手を持って持ち運びをしてください。他の部分を持つとこわれたりすべって落としたりして、ケガの原因となります。 |
| | ミシン操作中は、針の動きに十分注意してください。また、針・プーリー・メスなど、動いているすべての部品に手を近づけないでください。ケガの原因となります。 |
| | 縫製中、布地を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。ケガ・針折れの原因となります。 |
| | 曲がった針は絶対に使用しないでください。針折れの原因となります。 |
| | 万一、ミシン本体を落としたり、破損したり、故障したりした場合は、ただちに使用をやめてお近くの販売店または「お客様相談室 ( ミシン 119 番 )」0120-340-233 にご連絡ください。<br>そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 |
| | 万一、煙が出ている、異臭がする、異常音がするなどの状態のときはすぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お近くの販売店または「お客様相談室 ( ミシン 119 番 )」0120-340-233 にご連絡ください。<br>そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですから絶対に行わないでください。 |
| | ミシン本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、お子様の手の届かないところに保管するか廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息のおそれがあります。 |
| | お子様の玩具として使用しないでください。お子様がご使用になるときや、お子様の近くでご使用になるときは、お子様がケガをしないよう十分注意してください。 |
| | 針の下に指などを入れないでください。ケガをするおそれがあります。 |
| | 糸通しに関する操作については、取扱説明書の指示に従って正しく行ってください。取り扱いを誤ると、縫製中に糸がらみ等が発生し、針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。 |
| | フットコントローラーの上に物を置かないでください。<br>ケガ・故障の原因となります。 |
| | ミシン本体の掃除に、ベンジン、シンナー等の薬品を使用しないでください。ミシンが故障する原因となります。 |
| | 押えや針などの部品を交換／取り付けする際は、必ず取扱説明書の指示に従って正しく行ってください。 |

・このミシンは日本国内向け、家庭用です。海外では使用できません。
This sewing machine can not be used in a foreign country as designed for Japan.
・仕様および外観は品質改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・本書の内容を許可なく無断で複製することは、禁じられておりますのでご了承ください。
・本書の内容を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・本書の内容について万一不審な点や誤りなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

# 目次


第 1 章 各部の名称と基本操作 ..... 4
付属品 ..... 5
別売りオプション ..... 6
ミシンをスタートさせる ..... 6
プーリーの使い方 ..... 6
前カバーの開き方／閉め方 ..... 7
押えの取り付け・取り外し ..... 7
トリムボックスの使い方 ..... 7
筒物をぬうとき（フリーアーム） ..... 8
布を切らずにぬうとき（メスの収納） ..... 8
ぬい目の長さを調節する ..... 8
布カット幅を調節する ..... 9
差動送りを調節する ..... 9
押え圧を調節する ..... 10
糸調子を調節する ..... 10
糸調子の調節：２本針（４本糸）の場合（LOS04 シリーズのみ） ..... 11
糸調子の調節：1 本針（3 本糸）の場合 ..... 12
ミシン針 ..... 13
ミシン針の交換 ..... 13

第 2 章 糸通しの前準備 ..... 14
糸かけの準備 ..... 14
糸こまキャップ ..... 14
ネット ..... 14
糸通しの前に ..... 14

第 3 章 糸通し（LOS04 シリーズの場合 ) ..... 15
下ルーパーに糸を通す ..... 15
上ルーパーに糸を通す ..... 16
右針に糸を通す ..... 17
左針に糸を通す ..... 17

第 4 章 糸通し（LOS03 シリーズの場合） ..... 18
下ルーパーに糸を通す ..... 18
上ルーパーに糸を通す ..... 19
ミシン針に糸を通す ..... 20

第 5 章 布地、糸、ミシン針対応表 ..... 21

第 6 章 ぬってみましょう ..... 22
ステッチを選ぶ ..... 22
試しぬいをする ..... 22
ぬい始める ..... 22
ぬい始めと終わりのほつれ止め ..... 23
裁縫中に糸切れしたとき ..... 24
薄地をぬう ..... 24
細ロックぬい、巻きぬいをする ..... 24
フラットロック ..... 25
細ロックぬい／巻きぬいの設定表 ..... 26

第 7 章 困ったときは ..... 27

第 8 章 お手入れ ..... 28
掃除 ..... 28
注油 ..... 28
電球の交換 ..... 28

仕様 ..... 29

# 第１章
# 各部の名称と基本操作

LOS04シリーズ

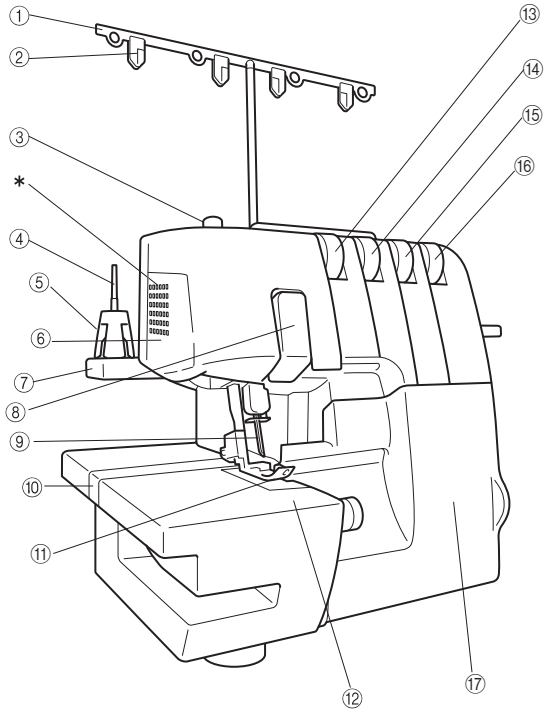


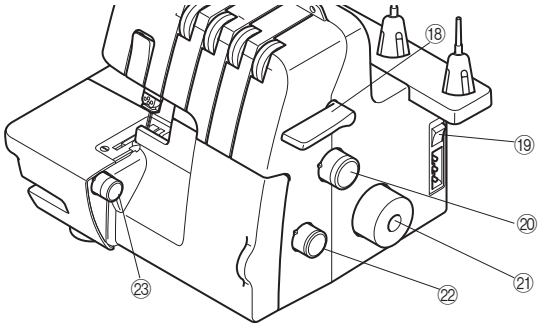


LOS03シリーズ

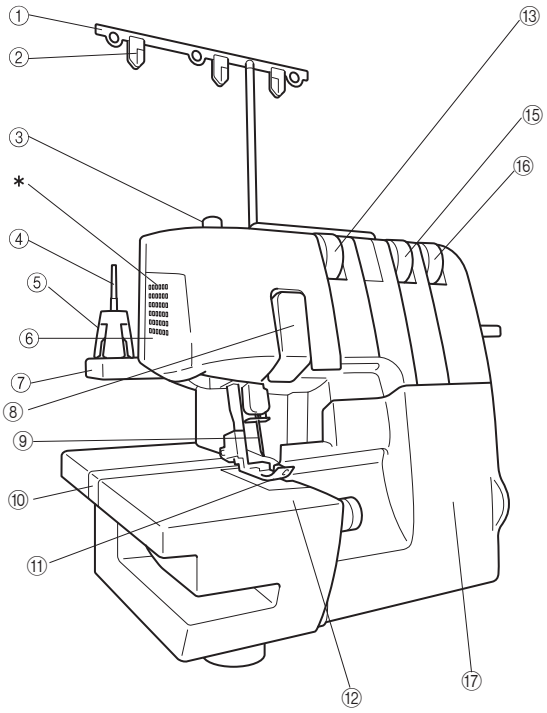


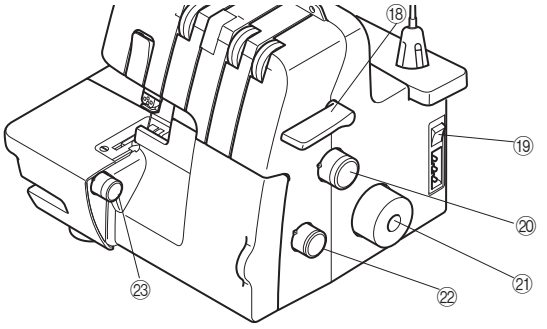


① 糸かけ
② 糸かけホルダー
③ 押え圧調節ねじ
④ 糸たて棒
⑤ スプールクッション
⑥ ランプカバー
⑦ 糸立て台
⑧ 糸取りカバー
⑨ ミシン針
⑩ 補助テーブル
⑪ 押え
⑫ アームカバー
⑬ LOS04 シリーズ：左針用糸調子ダイヤル
LOS03 シリーズ：針用糸調子ダイヤル
⑭ 右針用糸調子ダイヤル (LOS04 シリーズのみ )
⑮ 上ルーパー用糸調子ダイヤル
⑯ 下ルーパー用糸調子ダイヤル
⑰ 前カバー
⑱ 押え上げレバー
⑲ 電源スイッチ
⑳ 送りピッチ調節ダイヤル
㉑ プーリー（必ず手前に回してください。）
㉒ 差動送り調節ダイヤル
㉓ 布カット幅調節ダイヤル
* 換気口（側面と背面にあります。）

## 前カバー内部

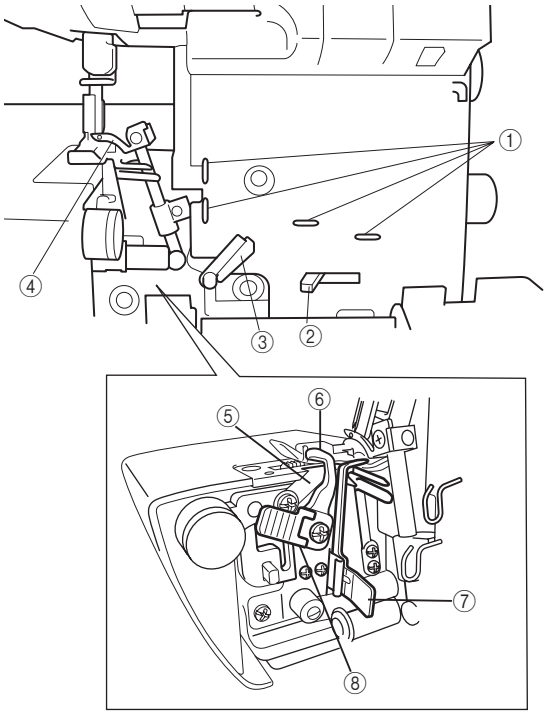


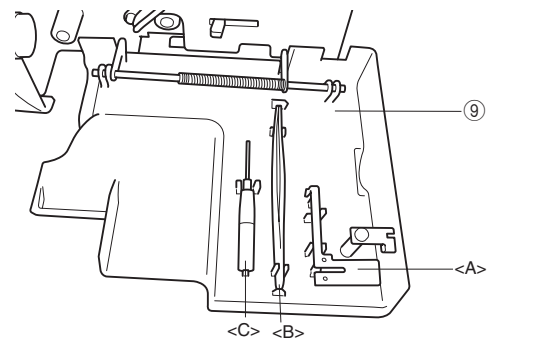


① 糸ガイド
② 下ルーパー糸通しレバー
③ ルーパー用糸取り
④ 上ルーパー
⑤ 下メス
⑥ 上メス
⑦ ステッチタング
⑧ メスの取っ手
⑨ アクセサリー収納スペース

付属品や取り外したステッチタングを収納できます。

<A>: ステッチタング（取り外しは第 6 章「細ロックぬい、巻きぬいをする」参照）、<B>: ピンセット、<C>: ドライバー

## 付属品

① ミシンカバー
② 付属品ケース
③ ピンセット
④ ネット（2 個）
⑤ 糸こまキャップ（4 個）
⑥ ミシンブラシ
⑦ ドライバー
⑧ ミシン針 (HLx5)
#11(2 本 )、#14(2 本 )
⑨ フットコントローラー
（モデル名：KD-1902）
⑩ 取扱説明 DVD
⑪ トリムボックス
⑫ 糸
（LOS04 シリーズ：4 本、LOS03 シリーズ：3 本）

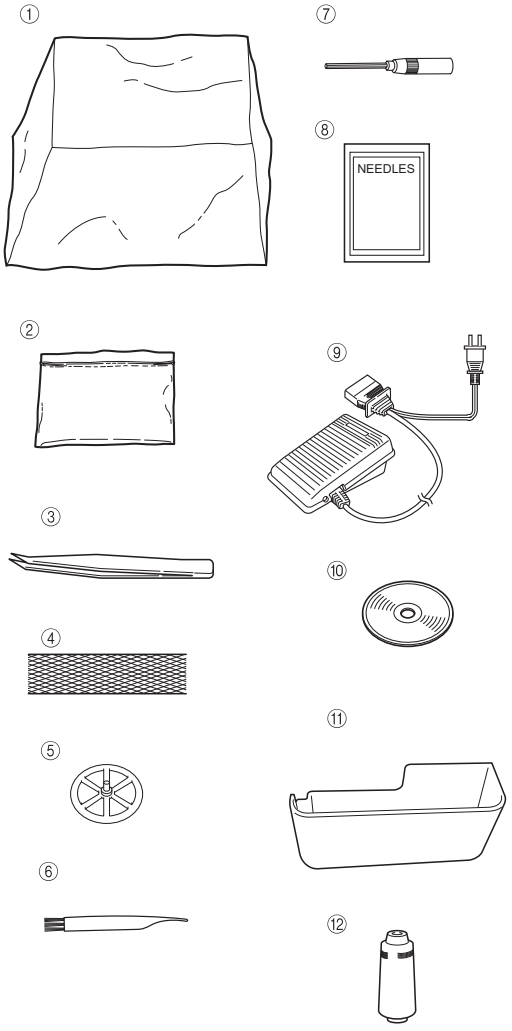

## 別売りオプション

用途に合わせて、以下の押えをご用意しています。

① まつりぬい押え
（モデル名：LF001）

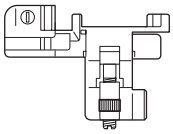

② ギャザーリング押え
（モデル名：LF006）



③ パール付け押え
（モデル名：LF004）

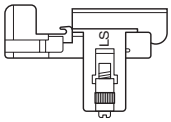

④ パイピング押え
（モデル名：LF005）



⑤ テープ付け押え
（モデル名：LF002）



## ミシンをスタートさせる

### ミシンの電源を入れる

1. ミシンの右側面にあるソケットにフットコントローラーを接続します。電源プラグを家庭用電源コンセント (AC 100V) に差し込みます。
2. 電源スイッチの I 側を押して、電源を入れます。電源を切るときは、〇側を押します。

### ミシンをスタートさせる

フットコントローラーを浅く踏み込むとゆっくり、深く踏み込むと速くぬい進めます。フットコントローラーから足を離すと、ミシンは止まります。

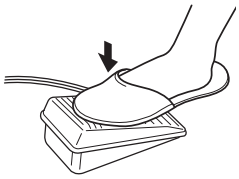

**⚠ 注意**

フットコントローラーは、必ず付属のものを使用してください。

## プーリーの使い方

プーリーは、必ず手前（矢印方向）に回します。これは家庭用ミシンと同じ方向です。

プーリーの印 とミシンの印の位置を合わせると、針が一番高い位置に上がります。

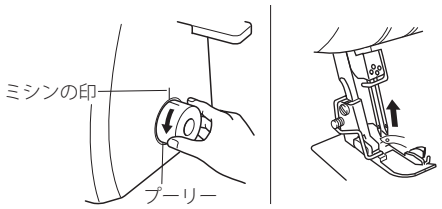


※ LOS03 シリーズの場合、針は 1 本です。

## 前カバーの開き方／閉め方

前カバーは、ミシンに糸を通すときなどに開きます。開くときは、前カバーを右にスライドさせ（①）、手前に倒します（②）。閉めるときは、前カバーを閉じて左にスライドさせます。

**⚠ 注意**

安全のため、ミシン操作中は前カバーを開かないでください。

前カバーを開閉するときは、必ず事前にミシンの電源スイッチを切ってください。

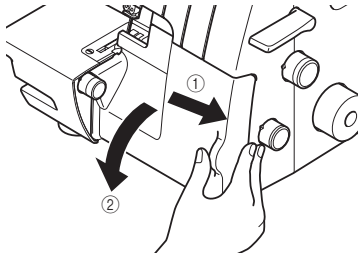


## 押えの取り付け・取り外し

1. 電源スイッチを切るか、コンセントから電源プラグを抜きます。
2. 押え上げレバーを上げます（①）。
3. プーリーを回し、プーリーの印とミシンの印を合わせます（②）。（第１章「プーリーの使い方」参照）
4. 押えホルダーの後ろのボタンを押すと、押えが外れます（③ ④）。
5. 押え上げレバーをさらに上げて、押えを一番高い位置まで上げます。押えホルダー の底のミゾと、取り付ける押えの取り付けバー の位置を合わせます。
6. 押えホルダーの後ろのボタンを押しながら、押え上げレバーを下げて押えを取り付けます。

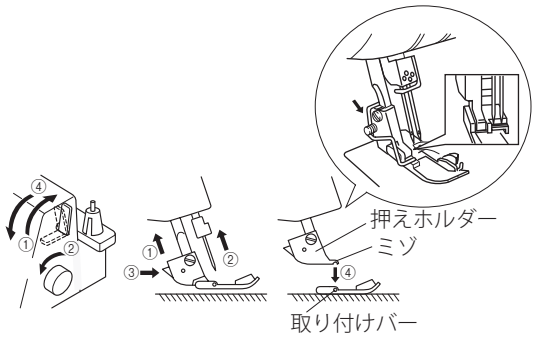


※ LOS03 シリーズの場合、針は１本です。

## トリムボックスの使い方

トリムボックスは、ぬっているときに出る布の切れ端や糸くずを受けるために使います。

**取り付け方**

1. トリムボックスの位置ガイドをミシンの印に合わせます。

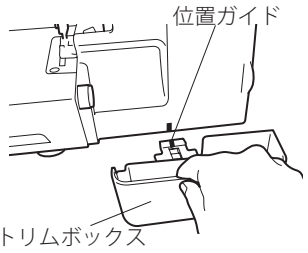


2. トリムボックスが前カバーにあたるまで挿入します。

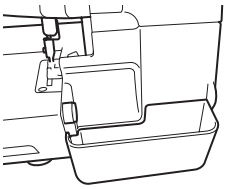

**お知らせ**

トリムボックスは、ミシンを使用していないときにはフットコントローラーの収納に使用することもできます。

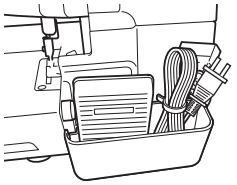

**⚠ 注意**

フットコントローラーをトリムボックスに入れたまま、ミシンを持ち運ばないでください。

## 筒物をぬうとき（フリーアーム）

筒状の布をぬうときは、補助テーブルを外してフリーアームにします。

1. 補助テーブルを外します。

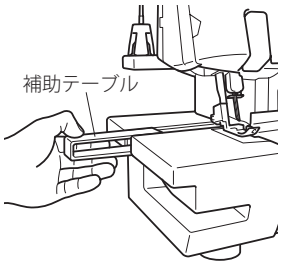


**お知らせ**

取り外した補助テーブルは、なくさないように保管してください。

2. 布をセットし、ぬい始めます（第 6 章参照）。

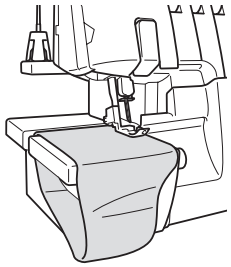

## 布を切らずにぬうとき（メスの収納）

布を切らずにぬうときは、メスを収納しておきます。

**⚠ 注意**

- メスに触れないでください。
- 必ず針の位置が一番下にあることを確認してから、メスの取っ手を操作してください。
- メスの収納は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。

1. メスの取っ手を起こし、右に引き出します。

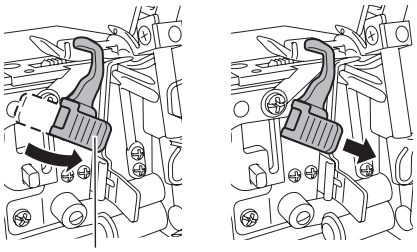


2. メスを下に倒します。

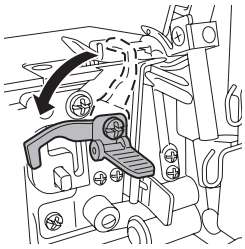

3. 完全にメスを収納したら、メスの取っ手から手をはなします。

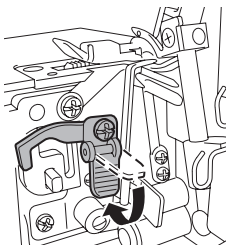

## ぬい目の長さを調節する

ぬい目の長さは、通常 3mm に設定されています。ぬい目の長さは、ミシン右側面の送りピッチ調節ダイヤルで調節します。

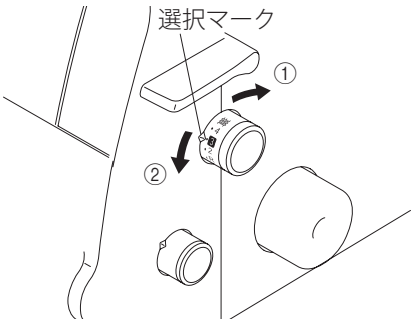


① ぬい目を短くする（～ 2mm）
② ぬい目を長くする（～ 4mm）

※ダイヤルを R に合わせると、ぬい目の長さは約 0.8mm になります。

## 布カット幅を調節する

布カット幅は、布カット幅調節ダイヤルで調整します。

**LOS04 シリーズの場合**

通常のロックぬいの布カット幅は 5mm に設定されています。

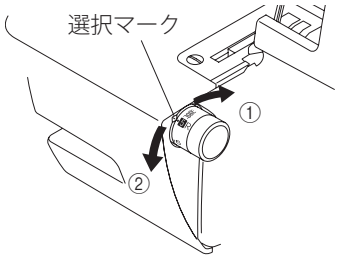


① 布カット幅を広くする（～ 7mm）
② 布カット幅を狭くする（～ 5mm）

**LOS03 シリーズの場合**

通常のロックぬいの布カット幅は 3.5mm に設定されています。

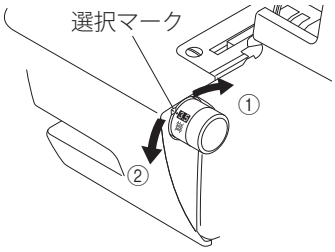


① 布カット幅を広くする（～ 4.5mm）
② 布カット幅を狭くする（～ 3.5mm）

## 差動送りを調節する

本ミシンの押えの下には、布を送るための送り歯が 2 歯備えられています。差動送りの調節とは、差動送り歯（前方）とメイン送り歯（後方）の布送り量を変えて、ぬい目を調節することです。

・差動送りを 1.0 に設定した場合：
両送り歯は同じ布送り量で動きます。

・差動送りを 1.0 以下に設定した場合：
差動送り歯の布送り量はメイン送り歯の布送り量より小さく、布を伸ばしながらぬいます。薄地のパッカリングを防止します。

・差動送りを 1.0 以上に設定した場合：
差動送り歯の布送り量はメイン送り歯の布送り量より大きく、布を縮めながらぬいます。伸縮性のある布地のぬい伸びを防止します。

### 差動送り調節

| 差動送り調節値 | メイン送り歯（後方） | 差動送り歯（前方） | ぬい方 | 使用例 |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 - 1.0 | | | 布を伸ばしながらぬう | 薄地のパッカリング防止 |
| 1.0 | | | 通常通りぬう | 通常のかがりぬい |
| 1.0 - 2.0 | |  | 布を縮めながらぬう | 伸縮性のある布地のぬい伸び防止 |

差動送りは、ミシン右側面の差動送り調節ダイヤルでで調節します。

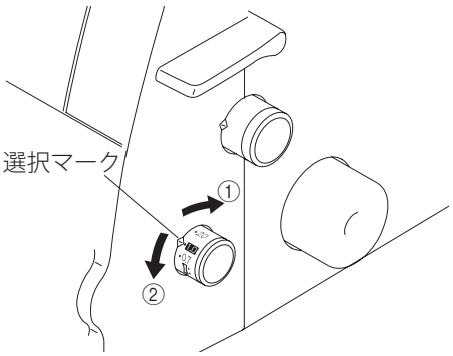


① 1.0 以下　② 1.0 以上

**例：**

差動送りの調節をしないで伸縮性のある布地をぬうと、布端が波状になってしまいます。

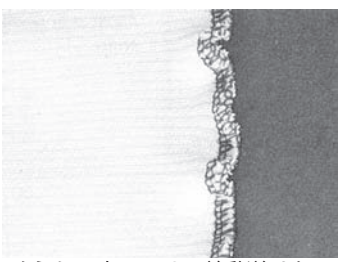

ぬい目をなめらかにするには、差動送りを 1.0 ～ 2.0 に調節します。

**お知らせ**

適切な調節値は、素材によって異なります。
適切な値を見つけるには、実際に試しぬいをしてください。

**⚠ 注意**

デニムのように厚地で伸縮性のない布地をぬう場合は、差動送りをしないでください。布地を傷める原因になります。

## 押え圧を調節する

押え圧は、ミシン左上の押え圧調節ねじで調節します。

通常は 2 にセットします。

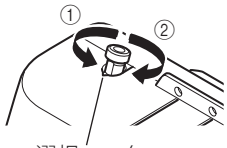


① 弱くする
② 強くする

## 糸調子を調節する

糸調子を調節する糸調子ダイヤルは、すべての針糸（LOS04 シリーズは 2 本、LOS03 シリーズは 1 本）、下ルーパー糸、上ルーパー糸に対して 1 つずつあります。

**お知らせ**

適切な糸調子は、布地の種類や厚み、使用する糸によって異なります。糸調子は、布地や糸を変えるたびに調節しましょう。

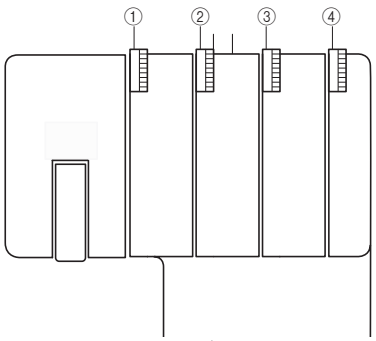


※上記は LOS04 シリーズのイラスト例です。

① 黄色：
LOS04 シリーズの場合：左針用糸調子ダイヤル
LOS03 シリーズの場合：針用糸調子ダイヤル

② ピンク：右針用糸調子ダイヤル
(LOS03 シリーズにはありません。)

③ 緑色：上ルーパー用糸調子ダイヤル

④ 青色：下ルーパー用糸調子ダイヤル

### 調節方法

通常、糸調子は 4 にセットします。

調節が必要なときは、糸調子ダイヤルを使って調節します。

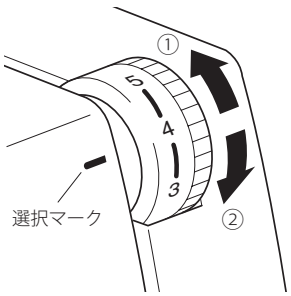


① 弱くする
② 強くする

# 糸調子の調節：２本針（４本糸）の場合（LOS04 シリーズのみ）

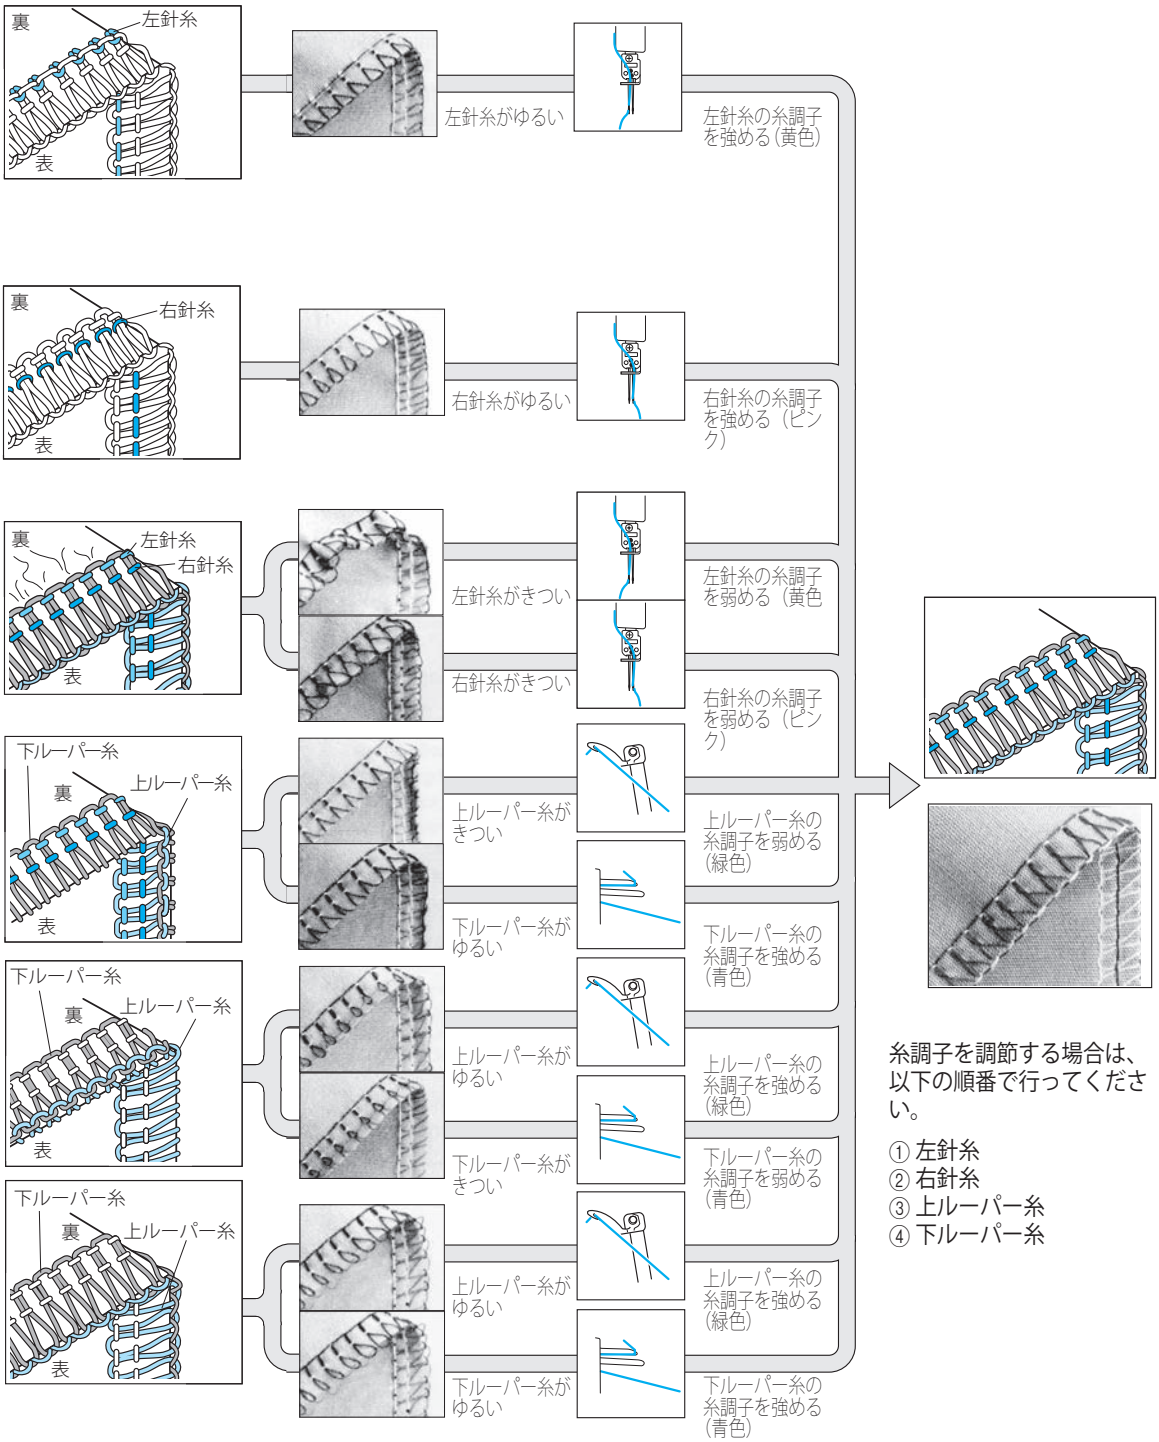


糸調子を調節する場合は、以下の順番で行ってください。

① 左針糸
② 右針糸
③ 上ルーパー糸
④ 下ルーパー糸

# 糸調子の調節：1 本針（3 本糸）の場合

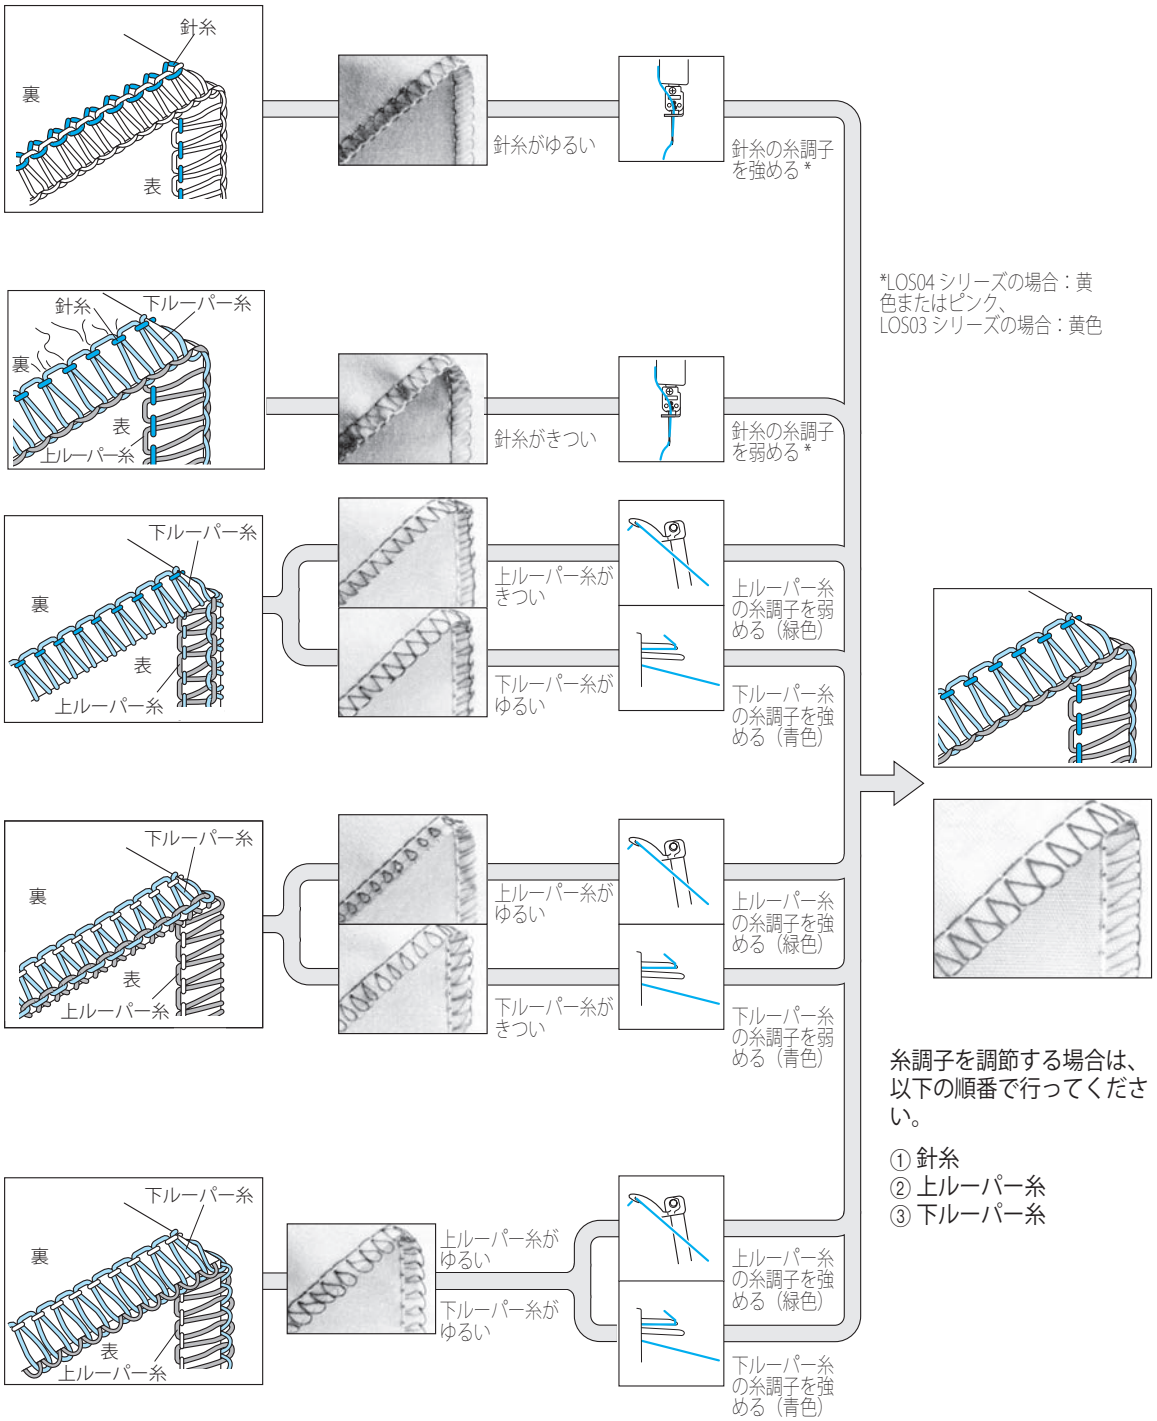


*LOS04 シリーズの場合：黄色またはピンク、
LOS03 シリーズの場合：黄色

糸調子を調節する場合は、以下の順番で行ってください。

① 針糸
② 上ルーパー糸
③ 下ルーパー糸

## ミシン針

このミシンで使用するミシン針には、HLx5 (#11 または #14) を推奨します。

### ミシン針の見方

① 後ろ側（平らな面） ② 手前側　③ 長みぞ

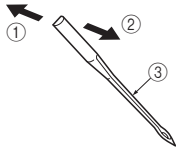


### 正しいミシン針の見分け方

針が曲がった状態で使用すると、途中で折れてしまうことがあり非常に危険です。使用する前に、針の平らな面を平らな板に合わせ、針と板のすき間が平行かどうかを確認します。

すき間が平行でない場合は、針が曲がっています。その針は使用しないでください。

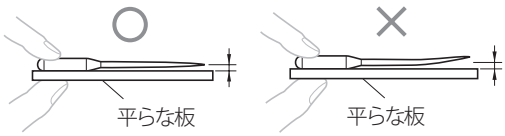


**お知らせ**

ボールポイント針をご使用いただくと、布地の織り糸切れを防ぐことができます。

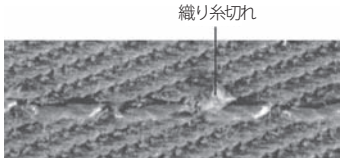


## ミシン針の交換

左針の取り付け・取り外し

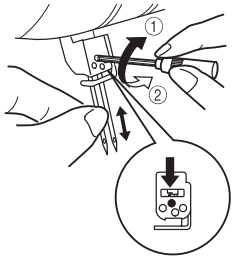


右針の取り付け・取り外し

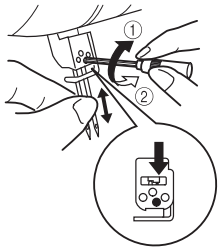


① しめる　② ゆるめる

※ LOS03 シリーズの場合、針は 1 本です。針の取り外し・取り付けについては、上記右の「右針の取り付け・取り外し」を参照してください。

**取り外し方：**

1. 電源スイッチを切ります。
2. プーリーを手前に回して、プーリーの印をミシンの印に合わせます（針が一番高い位置に上がります）。
3. 付属のドライバーを使って、外したい針の針締めねじをイラストの ② の方向に回してゆるめ、ミシン針を外します。

**取り付け方：**

1. 電源スイッチを切ります。
2. プーリーを手前に回して、プーリーの印をミシンの印に合わせます（針が一番高い位置に上がります）。
3. 針の平らな面を後ろにして、上部が突き当たるまで完全にミシン針を差し込みます。
4. 付属のドライバーを使って、針締めねじをイラストの ① の方向に回してしめ、ミシン針を取り付けます。

**お知らせ**

ミシン針は完全に差し込んでください。
LOS04 シリーズでは、ミシン針が正しく差し込まれると、下記イラストのように、右針が左針より少し下になります。

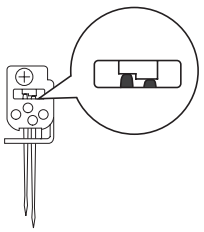

**⚠ 注意**

ミシン針の交換は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。

ミシン針や針締めねじを針穴に落とさないように注意してください。故障の原因になります。

# 第 2 章
# 糸通しの前準備

## 糸かけの準備

糸かけを一番高い位置まで引き伸ばします。下図のように､糸かけ穴が糸たて棒の真上にあることを確認します。

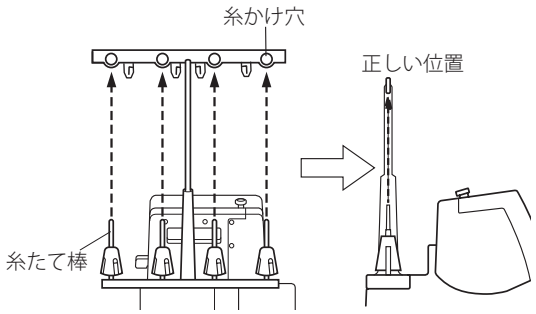


※ LOS03 シリーズの場合、糸は 3 本です。

## 糸こまキャップ

このミシンは、チーズ巻き糸と、こま巻き糸が使用できます。こま巻き糸を使うときは、スプールクッションを外し、下図のように糸止めみぞのあるほうを下にして糸たて棒にさし、必ず糸こまキャップを使います。

**⚠ 注意**

こま巻き糸を使うときは、必ずスプールクッションを外してください。



チーズ巻き糸を使うときは、必ずスプールクッションを使ってください。

糸こまキャップを奥までいっぱいに押し込んでいないと、糸たて棒に糸がからまり、針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。

## ネット

ナイロン透明糸やメタリック糸などの張りが強い糸を使用する場合は、付属のネットを糸こまに付けてから糸たて棒にセットしてください。ネットは、糸こまの大きさに合わせて使用します。

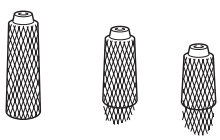

## 糸通しの前に

1. 安全のため、電源スイッチを切ります。

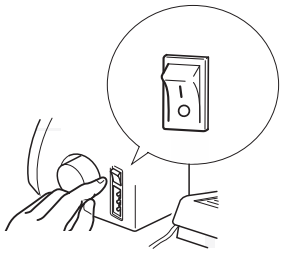

2. 押え上げレバーを使って、押えを上げます。

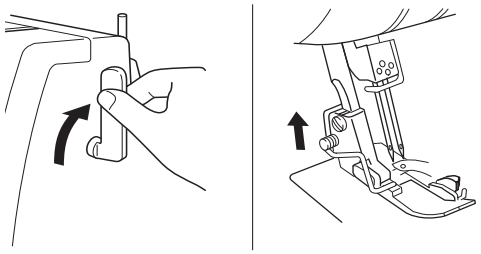

※ LOS03 シリーズの場合、針は 1 本です。

3. プーリーを回し、プーリーの印をミシンの印に合わせます（第 1 章「プーリーの使い方」参照)。

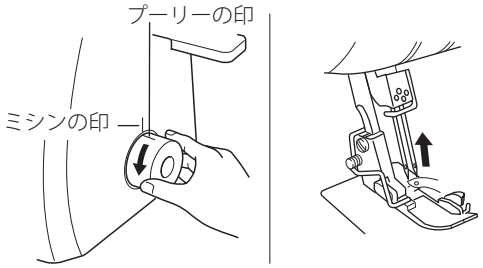


※ LOS03 シリーズの場合、針は 1 本です。

# 第 3 章
# 糸通し（LOS04 シリーズの場合 ）

LOS03 シリーズの糸通しについては、第 4 章「糸通し（LOS03 シリーズの場合）」をご覧ください。

糸通しは、以下の順番で行ってください。

1. 下ルーパー糸
2. 上ルーパー糸
3. 右針糸
4. 左針糸

## 下ルーパーに糸を通す

ミシンに青色で示した矢印と番号に従って、糸を通していきます。

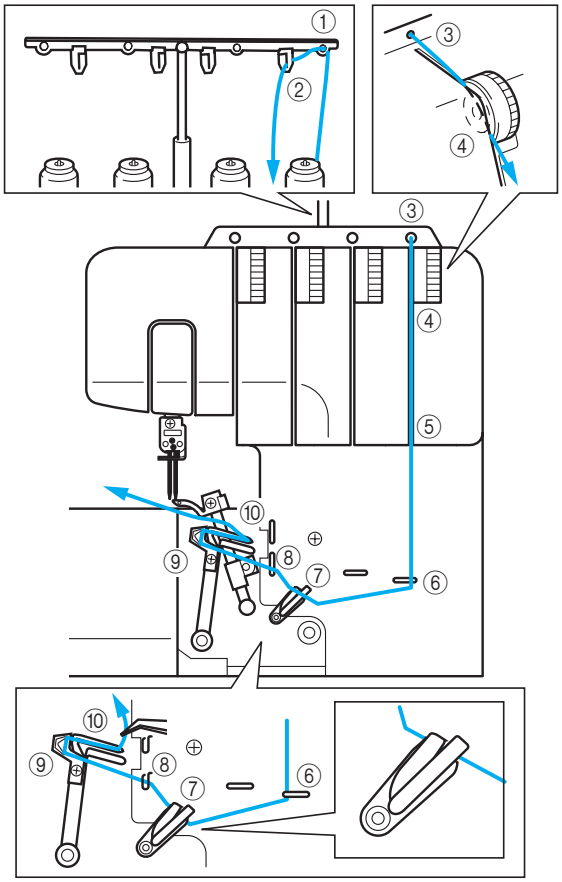


1. 前カバーを右にスライドさせ、前に倒して開きます。
2. 糸こまから糸を引き出し、後ろから前へ、糸かけの糸かけ穴①、糸かけプレート②の順に糸を通します。
3. 糸をミシン上部の穴③に通します。
4. 青色の糸調子ダイヤルの横の糸調子皿④に糸を通します。
5. 糸を引き下げ、ミシンに記された青色の矢印と番号に従って上図の⑤⑥⑦⑧に糸を通します。

**お知らせ**

ルーパー用糸取り⑦の両方に糸が通っていることを確認してください。

6. ミシン針が一番高い位置にあることを確認します。下ルーパー糸通しレバーを右にスライドさせます。下ルーパーが下図のように移動します。

**⚠注意**

下ルーパー糸通しレバーをスライドさせる前に、必ずミシン針が一番高い位置にあることを確認してください。

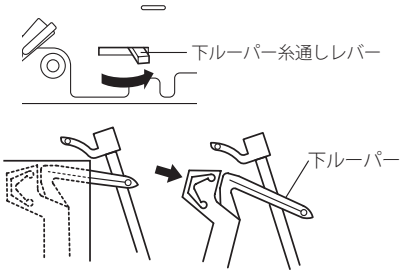


**⚠注意**

下ルーパー糸通しレバーを、無理に左にスライドさせないでください。故障の原因になります。（スライドさせるときは、必ず上記イラストの矢印方向にスライドさせてください。）

7. 左図のように糸を通します⑨。右図のように、糸を下ルーパーの糸通し穴に通し、上ルーパーの左下へくぐらせます⑩。

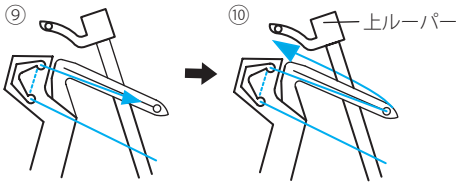


8. プーリーを手前にゆっくりと回し、下ルーパーが元の位置に戻ることを確認します。

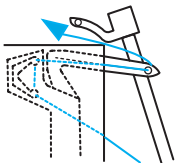

**⚠注意**

プーリーは必ず手前に回してください。後ろに回すと下ルーパーが戻らなくなります。

**お知らせ**

ミシンを運転しているときに下ルーパー糸が切れた場合は、糸を切って両方のミシン針から糸を取り外してください。

再度下ルーパーに糸を通すときは、手順に従って正しく行ってください。糸通しの手順が間違っていると、正しくぬうことができません。

## 上ルーパーに糸を通す

ミシンに緑色で示した矢印と番号に従って、糸を通していきます。

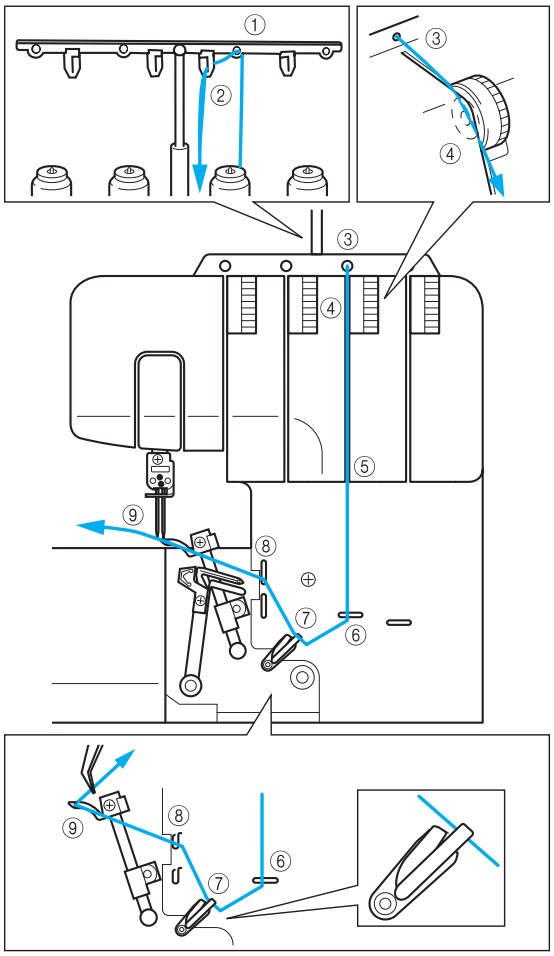


1. 前カバーを右にスライドさせ、前に倒して開きます。
2. 糸こまから糸を引き出し、後ろから前へ、糸かけの糸かけ穴 ①、糸かけプレート ② の順に糸を通します。
3. 糸をミシン上部の穴 ③ に通します。
4. 緑色の糸調子ダイヤルの横の糸調子皿 ④ に糸を通します。
5. 糸を引き下げ、ミシンに記された緑色の矢印と番号に従って上図の ⑤⑥⑦⑧ に糸を通します。

**お知らせ**

ルーパー用糸取り ⑦ の右側にのみ糸が通っていることを確認してください。

6. 上ルーパーの糸通し穴 ⑨ に糸を通します。

**お知らせ**

ミシン運転中に上ルーパー糸が切れたら：
下ルーパー糸が上ルーパーに引っかかっている可能性があります。プーリーを手前に回して上ルーパーを下げ、上ルーパーに引っかかっている下ルーパー糸を取り除き、上ルーパー糸をかけなおします。
再度上ルーパーに糸を通すときは、手順に従って正しく行ってください。糸通しの手順が間違っていると、正しくぬうことができません。

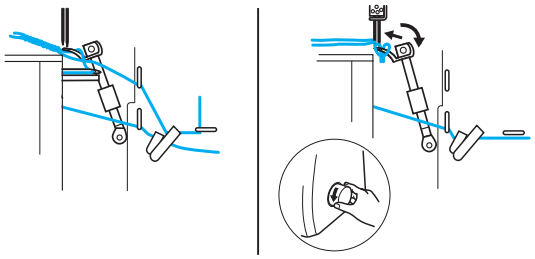

## 右針に糸を通す

ミシンにピンク色で示した印と番号に従って、糸を通していきます。

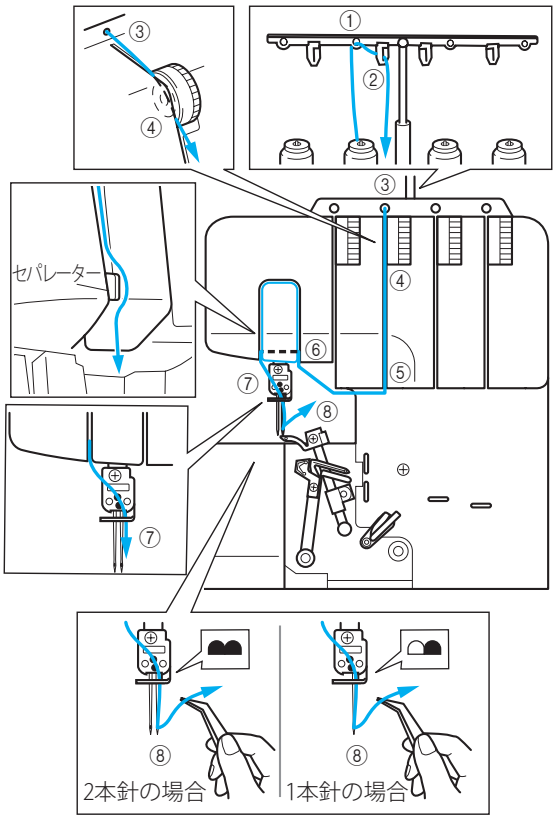


1. 糸こまから糸を引き出し、後ろから前へ、糸かけの糸かけ穴 ①、糸かけプレート ② の順に糸を通します。
2. 糸をミシン上部の穴 ③ に通します。
3. ピンク色の糸調子ダイヤル横の糸調子皿 ④ に糸を通します。
4. ミシンに記されたピンク色の印と番号に従って上図の ⑤⑥⑦ に糸を通します。

**お知らせ**

糸はセパレーターの右側に通してください。

5. 糸を引き下げ、針棒糸かけ、右針 ⑧（前から後ろへ）の順に糸を通します。

## 左針に糸を通す

ミシンに黄色で示した印と番号に従って、糸を通していきます。

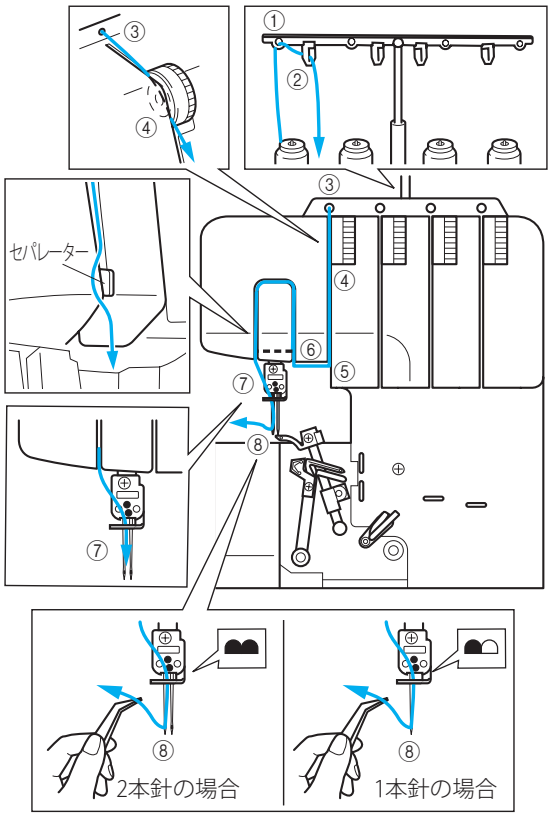


1. 糸こまから糸を引き出し、後ろから前へ、糸かけの糸かけ穴 ①、糸かけプレート ② の順に糸を通します。
2. 糸をミシン上部の穴 ③ に通します。
3. 黄色の糸調子ダイヤル横の糸調子皿 ④ に糸を通します。
4. ミシンに記された黄色の印と番号に従って上図の ⑤⑥⑦ に糸を通します。

**お知らせ**

糸はセパレーターの左側に通してください。

5. 糸を引き下げ、針棒糸かけ、左針 ⑧（前から後ろへ）の順に糸を通します。

# 第 4 章
# 糸通し（LOS03 シリーズの場合）

糸通しは、以下の順番で行ってください。

1. 下ルーパー糸
2. 上ルーパー糸
3. 針糸

## 下ルーパーに糸を通す

ミシンに青色で示した矢印と番号に従って、糸を通していきます。

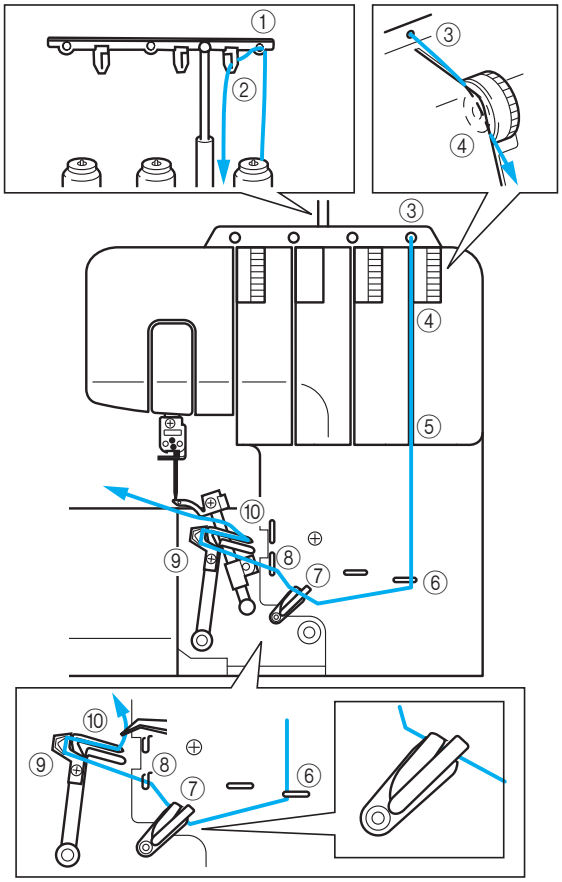


1. 前カバーを右にスライドさせ、前に倒して開きます。
2. 糸こまから糸を引き出し、後ろから前へ、糸かけの糸かけ穴 ①、糸かけプレート ② の順に糸を通します。
3. 糸をミシン上部の穴 ③ に通します。
4. 青色の糸調子ダイヤルの横の糸調子皿 ④ に糸を通します。
5. 糸を引き下げ、ミシンに記された青色の矢印と番号に従って上図の ⑤⑥⑦⑧ に糸を通します。

**お知らせ**

ルーパー用糸取り ⑦ の両方に糸が通っていることを確認してください。

6. ミシン針が一番高い位置にあることを確認します。
下ルーパー糸通しレバーを右にスライドさせます。
下ルーパーが下図のように移動します。

**⚠注意**

下ルーパー糸通しレバーをスライドさせる前に、必ずミシン針が一番高い位置にあることを確認してください。

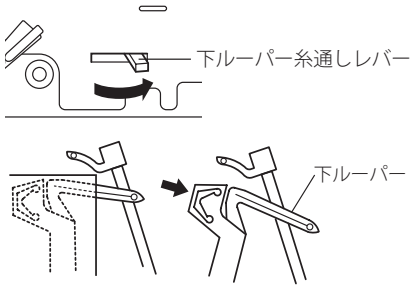


**⚠注意**

下ルーパー糸通しレバーを、無理に左にスライドさせないでください。故障の原因になります。（スライドさせるときは、必ず上記イラストの矢印方向にスライドさせてください。）

7. 左図のように糸を通します⑨。
右図のように、糸を下ルーパーの糸通し穴に通し、上ルーパーの左下へくぐらせます⑩。

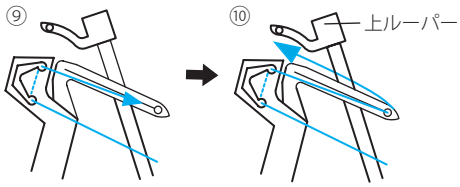


8. プーリーを手前にゆっくりと回し、下ルーパーが元の位置に戻ることを確認します。

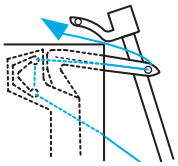

**⚠注意**

プーリーは必ず手前に回してください。後ろに回すと下ルーパーが戻らなくなります。

**お知らせ**

ミシンを運転しているときに下ルーパー糸が切れた場合は、糸を切って両方のミシン針から糸を取り外してください。

再度下ルーパーに糸を通すときは、手順に従って正しく行ってください。糸通しの手順が間違っていると、正しくぬうことができません。

## 上ルーパーに糸を通す

ミシンに緑色で示した矢印と番号に従って、糸を通していきます。

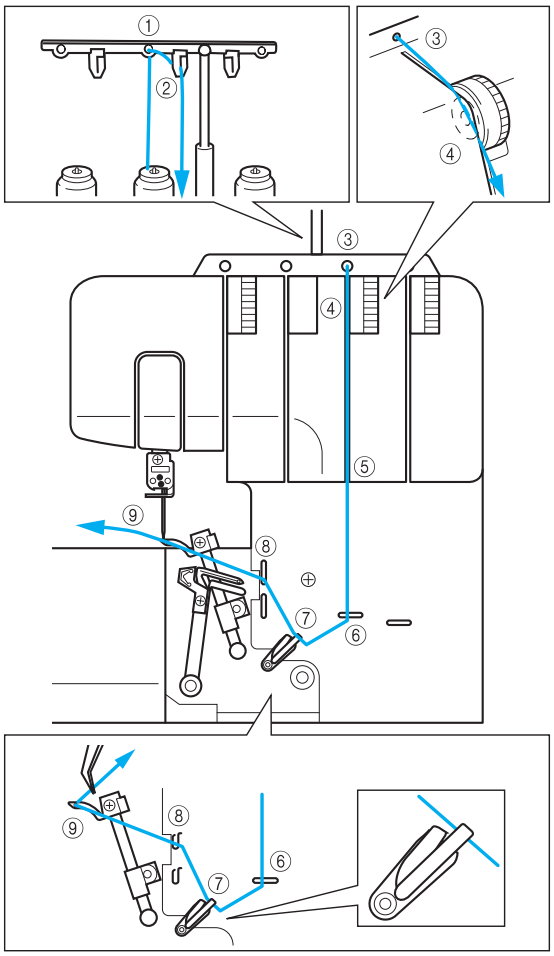


1. 前カバーを右にスライドさせ、前に倒して開きます。
2. 糸こまから糸を引き出し、後ろから前へ、糸かけの糸かけ穴 ①、糸かけプレート ② の順に糸を通します。
3. 糸をミシン上部の穴 ③ に通します。
4. 緑色の糸調子ダイヤルの横の糸調子皿 ④ に糸を通します。
5. 糸を引き下げ、ミシンに記された緑色の矢印と番号に従って上図の ⑤⑥⑦⑧ に糸を通します。

**お知らせ**

ルーパー用糸取り ⑦ の右側にのみ糸が通っていることを確認してください。

6. 上ルーパーの糸通し穴 ⑨ に糸を通します。

**お知らせ**

ミシン運転中に上ルーパー糸が切れたら：
下ルーパー糸が上ルーパーに引っかかっている可能性があります。プーリーを手前に回して上ルーパーを下げ、上ルーパーに引っかかっている下ルーパー糸を取り除き、上ルーパー糸をかけなおします。
再度上ルーパーに糸を通すときは、手順に従って正しく行ってください。糸通しの手順が間違っていると、正しくぬうことができません。

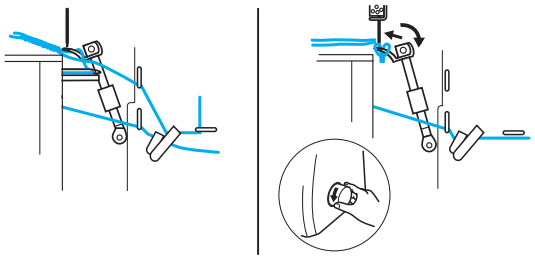

## ミシン針に糸を通す

ミシンに黄色で示した印と番号に従って、糸を通していきます。

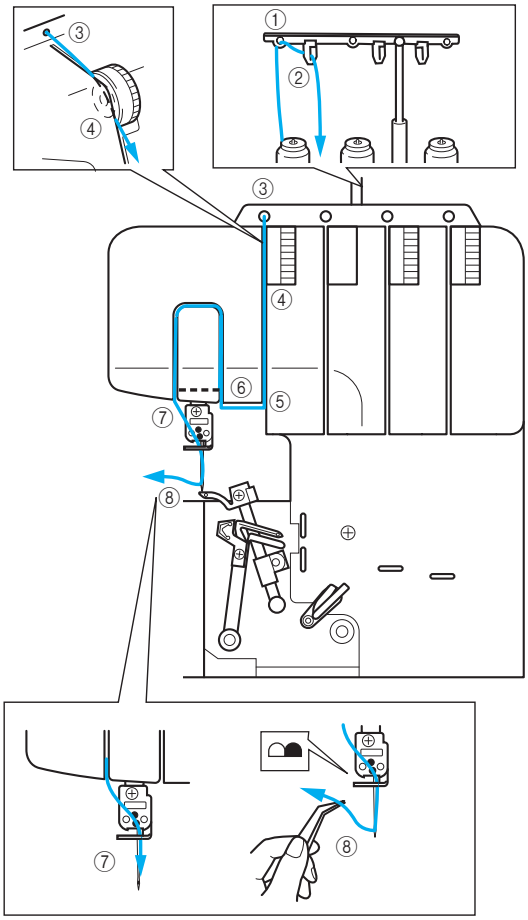


1. 糸こまから糸を引き出し、後ろから前へ、糸かけの糸かけ穴 ①、糸かけプレート ② の順に糸を通します。
2. 糸をミシン上部の穴 ③ に通します。
3. 黄色の糸調子ダイヤル横の糸調子皿 ④ に糸を通します。
4. ミシンに記された黄色の印と番号に従って上図の ⑤⑥⑦ に糸を通します。
5. 糸を引き下げ、針棒糸かけ、針 ⑧（前から後ろへ）の順に糸を通します。

# 第 5 章
# 布地、糸、ミシン針対応表

| 布地 | ぬい目 | ぬい目の長さ (mm) | 糸 | ミシン針 |
|---|---|---|---|---|
| 薄地<br>ジョーゼット<br>ローン<br>オーガンジー<br>トリコット | かがりぬい | 2.0-3.0 | シャッペスパン #80-90<br>綿糸 #100<br>テトロン #80-100 | HLx5<br>#11 |
| 薄地<br>ジョーゼット<br>ローン<br>オーガンジー<br>トリコット | 細ロック、<br>巻きぬい | R-2.0 | 針糸：<br>シャッペスパン #80-90<br>テトロン #80-100<br><br>下糸：<br>ウーリー糸<br>シャッペスパン #80-90<br>テトロン #80-100 | HLx5<br>#11 |
| 普通地<br>ブロード<br>ギャバジン<br>サージ | かがりぬい | 2.5-3.5 | シャッペスパン #60-80<br>綿糸 #60-80<br>テトロン #60-80 | HLx5<br>#14 |
| 普通地<br>ブロード | 細ロック、<br>巻きぬい | R-2.0 | 針糸：<br>シャッペスパン #60-80<br>テトロン #60-80<br><br>下糸：<br>ウーリー糸<br>シャッペスパン #60-80<br>テトロン #60-80 | HLx5<br>#14 |
| 厚地<br>ツイード<br>デニム<br>ニット | かがりぬい | 3.0-4.0 | 綿糸 #50-60<br>シャッペスパン #60<br>テトロン #50-60 | HLx5<br>#14 |

**お知らせ**

装飾糸を使う場合は、上ルーパー糸として使うと仕上がりが美しくなります。

# 第 6 章
# ぬってみましょう

※本章で説明のために使用するミシンのイラストは LOS04 シリーズですが、特に記載がない限り、LOS03 シリーズをお使いの場合も操作方法は同じです。

## ステッチを選ぶ

実際にぬい始める前に、ステッチを選びます。本ミシンでぬえるステッチは、以下の通りです。

### 4 本糸縁かがり（LOS04 シリーズのみ）

4 本の糸と 2 本の針を使います。

丈夫なぬい目ができます。ニットや織物をぬうのに最適です。



### 3 本糸縁かがり

3 本の糸と 1 本の針を使います。

スーツやブラウス、スラックスなどに使います。普通地から厚地の素材をぬうのに最適です。

**お知らせ**

LOS04 シリーズでこのステッチをぬうときは、左右どちらの針でも使用できます。

### 細ロックぬいと巻きぬい

装飾や仕上げに使います。詳しくは、本章「細ロックぬい、巻きぬいをする」を参照してください。



### フラットロック

装飾や仕上げに使います。ぬいあがった布を引っ張ると、はしご模様になります。

**お知らせ**

別売りの押えを使うと、より多彩なステッチがぬえます。

## 試しぬいをする

実際の作品をぬう前に、試しぬいをします。

1. 糸調子をすべて「4」にセットします。
2. ミシンに糸を通し、すべての糸を 15cm ほど押えの後ろへ引き出します。

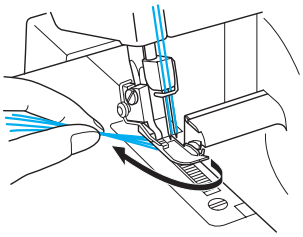

3. 押え上げレバーを上げ、試しぬい用の布をセットし、押え上げレバーを下げます。

**お知らせ**

押えの下に布をセットするときは、必ず押えを上げた状態で行ってください。押えを上げずに布を置いただけでは、ぬうことはできません。

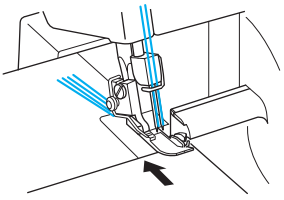

4. 左手ですべての糸をつまみ、プーリーをゆっくりと数回手前に回して糸のからみぐあいを確かめてから、ゆっくりとフットコントローラーを使ってぬい始めます。

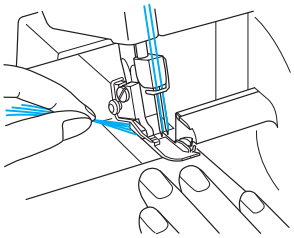

## ぬい始める

1. 試しぬいが終わったら、そのまま押えを上げずにゆっくりと 10cm ほど「からぬい」（布地をぬわず、糸だけをからませること）します。糸は自動でからみます。

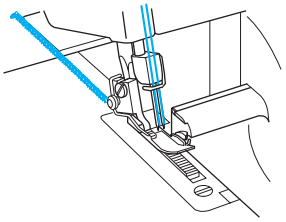

**お知らせ**

糸調子の設定が不適切だと、からぬいのぬい目が均等になりません。この場合、糸を軽く引いてぬい目を均等にしてください。また、糸通しの手順を再確認し、適正な糸調子に調節してください（第 1 章「糸調子を調節する」参照）。

2. からぬいしてできたチェーンを後ろへ出しておきます。

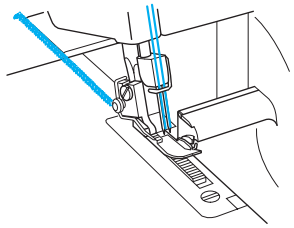

3. 押え上げレバーを上げて布をセットし、押え上げレバーを下げます。フットコントローラーを踏み、ゆっくりぬい進めます。
4. ぬい目が均一かどうか確認します。ぬい目が均一でない場合は、糸通しが手順どおり正しくできているか再確認します。
5. ぬいしろガイドを目安に、カット幅が一定になるようにぬい進めます。ぬいしろガイドの目盛は、以下の通りです。
   - LOS04 シリーズの場合：
     布カット幅調節ダイヤルを「5」にセットした状態で 9.5mm、12.7mm、15.9mm、25.4mm を示しています。
   - LOS03 シリーズの場合：
     布カット幅調節ダイヤルを「3.5」にセットした状態で 8.8mm、12mm、15.2mm、24.7mm を示しています。

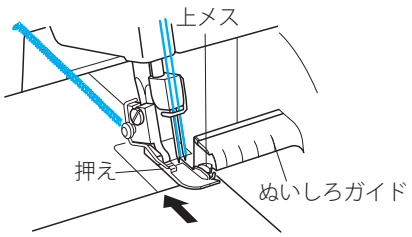


6. ぬい終わったら、ミシンを低速で運転し、からぬいします。布端から約 5cm のチェーンを残して布を外します。チェーンの長さが十分でないときは、糸をゆっくりと引っぱって伸ばし、ハサミで切っておきます。

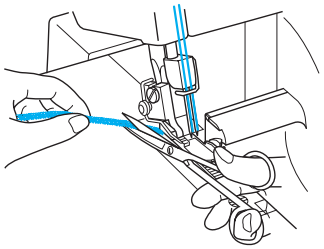

## ぬい始めと終わりのほつれ止め

ほつれ止めをするには、4 つの方法があります。

### 方法 1

以下の手順で、ミシンを使ってぬい始めとぬい終わりのぬい目をそれぞれ固定します。

**ぬい始め**

1. 約 5cm からぬいした後、布地を数針ぬいます。
2. ミシンを止め、押え上げレバーを上げます。
3. 押えの下にチェーンをセットし、押え上げレバーを下げ、チェーンの上を重ねぬいします。
4. 図のように余分なチェーンをメスで切りながらぬい進めます。

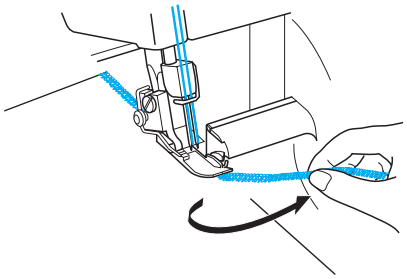

**ぬい終わり**

1. ぬい終わりまできたら、布端から 1 針分外に針を落としてから、ミシンを止めます。

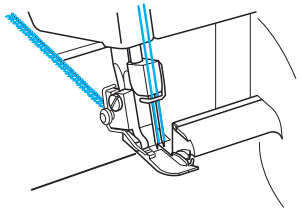

2. 押え上げレバーを上げ、ミシン針を上げます。布地を裏返します。

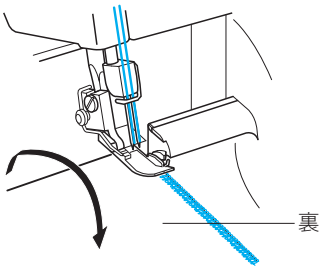


3. ミシン針を下げ、その位置で押え上げレバーを下げます。
4. ぬい目をメスで切らないように注意しながら、ぬい目の上を重ねぬいします。

5. 数針重ねぬいしたら、布地を外します。

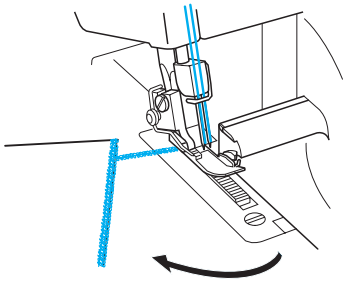

6. ハサミで余分な糸を切ります。

### 方法 2

ぬい目からほどいた糸を結んで、ほつれ止めします。

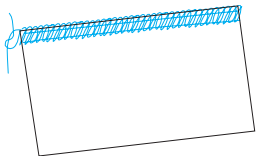

### 方法 3

とじ針を使って、ぬい終わりのぬい目に差し込んでほつれ止めします。

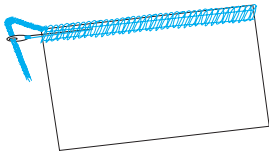

### 方法 4

手芸用ボンドで固定して、ボンドが乾いたら余分なぬい目を切ります。

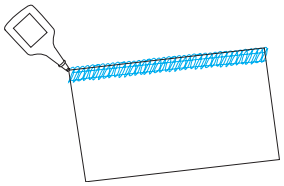

## 裁縫中に糸切れしたとき

布を押えから外して糸を切ります。下ルーパー、上ルーパー、ミシン針（LOS04 シリーズの場合は、右ミシン針、左ミシン針の順）の順番で、正しく糸通しをします（第 3 章「糸通し（LOS04 シリーズの場合）」、または第 4 章「糸通し（LOS03 シリーズの場合）」参照）。糸切れしたところから 3~5cm 手前部分に布地を再度セットし、ぬい目の上を重ねぬいします。

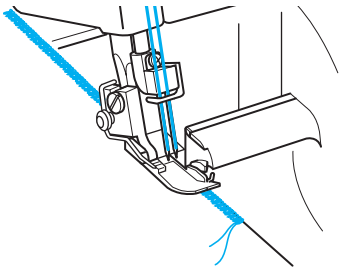

**⚠ 注意**

まち針を布地に刺したままぬわないでください。メスを傷つけたり、針が折れてけがをしたりするおそれがあります。

## 薄地をぬう

1. ぬい縮みを防ぎ、カーブもスムーズにぬえるよう、押え圧を調節します（第 1 章「押え圧を調節する」参照）。
2. 糸調子をゆるめます。ゆるめすぎると糸切れし、ぬい目がとぶ可能性があるので注意してください。

## 細ロックぬい、巻きぬいをする

細ロックぬいと巻きぬいは、布端の処理に使われることが多く、薄地や普通地の装飾ぬいに最適です。LOS04 シリーズの場合は、左ミシン針を外して 3 本の糸でぬいます。

**⚠ 注意**

ミシン針の取り外し、取り付けの前には、必ず電源スイッチを切ってください。

1. LOS04 シリーズの場合は、左ミシン針を取り外します。

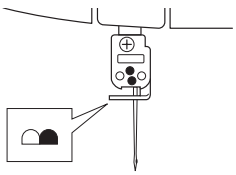

**お知らせ**

適切な糸とミシン針については、第 5 章「布地、糸、ミシン針対応表」を参照してください。

2. 糸通しをします（LOS04 シリーズの場合：第 3 章「右針に糸を通す」、LOS03 シリーズの場合：第 4 章「ミシン針に糸を通す」参照）。
3. 以下の手順でステッチタングを外します。
   ① 押え上げレバーで押えを上げます。
   ② すべての糸をミシンの後ろへ引き出します。
   ③ ステッチタングの周りに糸がからまっていないことを確認します。
   ④ 前カバーを開きます。
   ⑤ プーリーを手前に回し、上ルーパーを一番下の位置に下げます。
   ⑥ ステッチタングをつまみ、矢印方向に引いて外します。

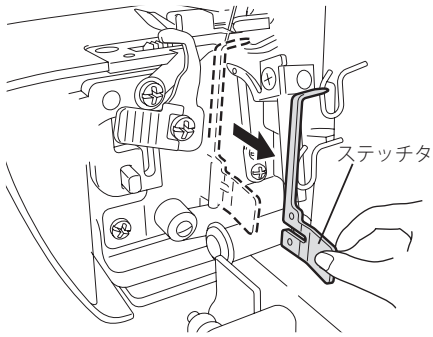


外したステッチタングは、前カバーの内側に収納します。

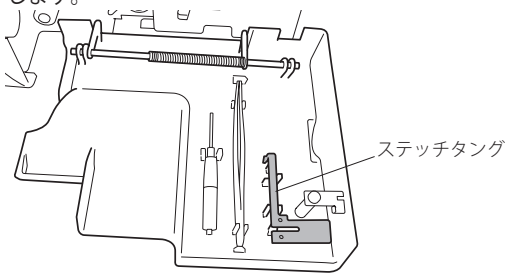


**お知らせ**

通常のかがりぬいは、必ずステッチタングをつけた状態でぬってください。

4. 布カット幅調節ダイヤルを「R」にセットします。

LOS04シリーズの場合

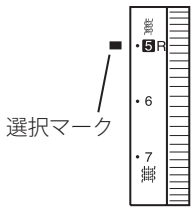


LOS03シリーズの場合

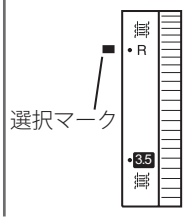


5. 送りピッチ（ステッチの長さ）を調節します。
   送りピッチ調節ダイヤルを R~2 にセットします（細ロックぬいの場合：R~2、巻きぬいの場合：R）。

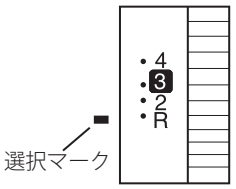


## フラットロック

フラットロックは装飾ぬいに使います。フラットロックをぬうときは、通常以下のように設定するときれいに仕上がります。LOS04 シリーズの場合は、右ミシン針を外して 3 本の糸でぬいます。

- 布カット幅：LOS04 シリーズ：5 ～ 7mm
  LOS03 シリーズ：3.5 ～ 4.5mm
- 送りピッチ：2 ～ 4mm
- 針糸の糸調子：0 ～ 3
- 上ルーパー糸の糸調子：5 ～ 8
- 下ルーパー糸の糸調子：6 ～ 9

1. 布を図のように折ります。




2. メスを倒します（第 1 章「布を切らずにぬうとき（メスの収納）」参照）。

**お知らせ**

布端をカットしながらぬう場合は、メスを倒す必要はありません。

3. プーリーを手前に回し、プーリーの印をミシンの印に合わせます（針が一番高い位置に上がります）。
4. 押え上げレバーを上げ、布の折り山上にぬい目ができるように布をセットします。
5. 押え上げレバーを下げます。
6. まっすぐにぬい進め、ぬい終わったらぬい目を開きます。

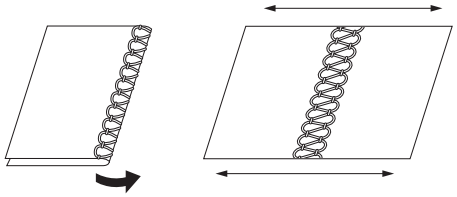

## 細ロックぬい／巻きぬいの設定表

| | 巻きぬい | 細ロックぬい |
|---|---|---|
| ぬい目 | 裏地<br> 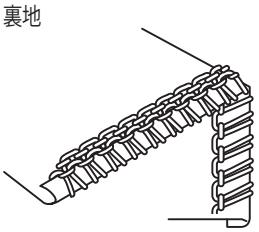 <br>表地 | 裏地<br> 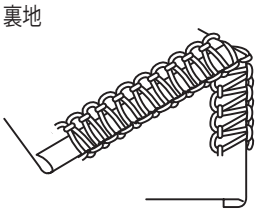 <br>表地 |
| 布地 | 第 5 章「布地、糸、ミシン針対応表」参照。 | 第 5 章「布地、糸、ミシン針対応表」参照。 |
| 針糸 | 第 5 章「布地、糸、ミシン針対応表」参照。 | 第 5 章「布地、糸、ミシン針対応表」参照。 |
| 上ルーパー糸 | 第 5 章「布地、糸、ミシン針対応表」参照。 | 第 5 章「布地、糸、ミシン針対応表」参照。 |
| 下ルーパー糸 | 第 5 章「布地、糸、ミシン針対応表」参照。 | 第 5 章「布地、糸、ミシン針対応表」参照。 |
| 送りピッチ | R | R-2.0 |
| 布カット幅 | R | R |
| ステッチタング | 取り外す | 取り外す |
| 糸調子<br>針糸<br>上ルーパー糸<br>下ルーパー糸 | 薄地用　普通地用<br>4 (3 - 5)　5 (4 - 6)<br>5 (4 - 6)　5 (4 - 6)<br>7 (6 - 8)　7 (6 - 8) | 薄地用　普通地用<br>4 (3 - 5)　5 (4 - 6)<br>5 (4 - 6)　6 (5 - 7)<br>5 (4 - 6)　6 (5 - 7) |

# 第 7 章
# 困ったときは

ミシンが思いどおりに動かないときは、修理を依頼する前に以下の項目を確認してください。それでも改善されない場合は、お買い上げの販売店、または「お客様相談室（ミシン 119 番）」0120-340-233 にご相談ください。

| 不具合 | 原因 | 解決方法 |
|---|---|---|
| 1. 布を送らない | 1. 糸が不必要な箇所にからんでいる。 | 正しく糸通しをする。<br>（LOS04 シリーズ：P15~17、LOS03 シリーズ：P18~20 参照） |
| | 2. 押え圧が弱すぎる。 | 押え圧調節ねじを時計回りに回して、押え圧を強める（P10 参照）。 |
| 2. ミシン針が折れる | 1. ミシン針が曲がっている。または針先がつぶれている。 | 新しいミシン針と交換する（P13 参照）。 |
| | 2. ミシン針が正しく取り付けられていない。 | ミシン針をを正しく取り付ける（P13 参照）。 |
| | 3. 布地を無理やり引っ張っている。 | 縫製中、布地を強く押したり引っ張ったりしない。 |
| 3. 糸が切れる | 1. 糸通し方法が間違っている。 | 正しく糸通しをする。（LOS04 シリーズ：P15~17、LOS03 シリーズ：P18~20 参照） |
| | 2. 糸がからまっている。 | 糸こま、糸かけホルダーなどを確認し、からまっている糸をほどく。 |
| | 3. 糸調子が強すぎる。 | 糸調子を調節する（P10~12 参照）。 |
| | 4. ミシン針が正しく取り付けられていない。 | ミシン針を正しく取り付ける（P13 参照）。 |
| | 5. 正しいミシン針を使用していない。 | 正しいミシン針を使う（P13 参照）。<br>（推奨するミシン針：HLX5） |
| 4. ぬい目がとぶ | 1. ミシン針が曲がっている。または針先がつぶれている。 | 新しいミシン針と交換する（P13 参照）。 |
| | 2. ミシン針が正しく取り付けられていない。 | ミシン針をを正しく取り付ける（P13 参照）。 |
| | 3. 正しいミシン針を使用していない。 | 正しいミシン針を使う（P13 参照）。<br>（推奨するミシン針：HLX5） |
| | 4. 糸通し方法が間違っている。 | 正しく糸通しをする。<br>（LOS04 シリーズ：P15~17、LOS03 シリーズ：P18~20 参照） |
| | 5. 押え圧が弱すぎる。 | 押え圧調節ねじを時計回りに回して、押え圧を強める（P10 参照）。 |
| 5. ぬい目が均一でない | 糸調子が適切に調節されていない。 | 糸調子を調節する（P10~12 参照）。 |
| 6. ぬい縮みがある | 1. 糸調子が強すぎる。 | 軽量または薄手の布地をぬうときは、糸調子を弱める（P10~12 参照）。 |
| | 2. 糸通し方法が間違っている、または糸がからまっている。 | 正しく糸通しをする。<br>（LOS04 シリーズ：P15~17、LOS03 シリーズ：P18~20 参照） |
| 7. 布地の切れ味が悪い | 刃先が磨耗している。 | 新しいメスと交換する必要があります。<br>お近くのブラザー販売店にご相談ください。 |

# 第 8 章
# お手入れ

## 掃除

**⚠注意**

- 掃除をするときは、事前にミシンの電源スイッチを切ってください。
- プーリーを手前に回して、ミシン針を下げてから掃除を行ってください。

ミシン使用後に、付属のミシンブラシを使ってほこりや糸くずなどを取り除きます。

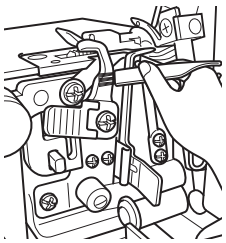

## 注油

なめらかで静かな作動状態を保つため、定期的に動作部分（矢印）にミシン油をさします。ミシン油は市販のものをご使用ください。

**⚠注意**

- ミシンの電源スイッチを切ってから前カバーを開け、ミシン油を 1、2 滴さしてください。ミシン油は指定箇所以外にはささないでください。

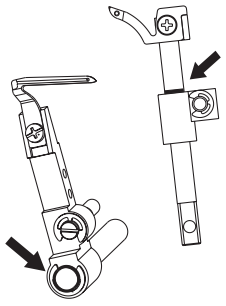

**お知らせ**

ミシンを使用する前に注油してください。

注油の前に、必ずミシンについている糸くず、ほこりなどをふき取ってください。

月に 1、2 回は、ミシンに注油してください。ミシンを頻繁に使う場合は、週に 1 回注油してください。

## 電球の交換

**⚠注意**

- 電球を交換するときは、事前に電源スイッチを切って、電源プラグを抜いてください。感電するおそれがあります。また、誤ってフットコントローラーを踏んだ場合、ミシンが作動してけがをするおそれがあります。
- 電球が冷えてから交換してください。やけどするおそれがあります。

1. プラスドライバーを使ってネジをゆるめ、ランプカバーを外します。

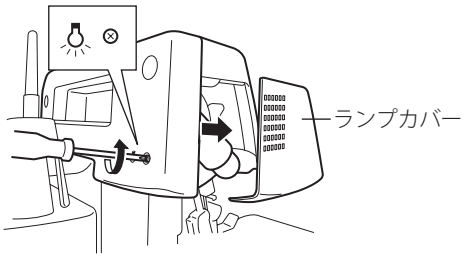


2. 電球を反時計方向に回して外し、新しい電球に交換します。

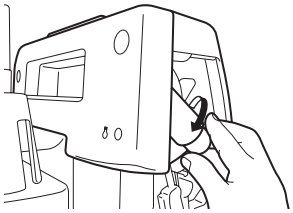

3. ランプカバーを取り付け、ネジをしめます。

**お知らせ**

電球は、部品コード：202322050 をご使用ください。

# 仕様

| 項目 | LOS04 シリーズ | LOS03 シリーズ |
|---|---|---|
| ぬい速度 | 最速 1,300 針／分 | 最速 1,300 針／分 |
| 布カット幅 | 5mm ～ 7mm（標準：5mm） | 3.5mm ～ 4.5mm（標準：3.5mm） |
| 送りピッチ | R.2mm ～ 4mm | R.2mm ～ 4mm |
| 押えが上がる高さ | 5mm ～ 6mm | 5mm ～ 6mm |
| ミシン針 | HLx5（#11: 2 本、#14: 2 本） | HLx5（#11: 2 本、#14: 2 本） |
| 対応糸数とミシン針数 | 2 本針 4 本糸 | 1 本針 3 本糸 |
| 製品質量 | 5.2 kg | 5.2 kg |
| ミシン寸法 | 幅 33.5cm x 高さ 29.8cm x 奥行 27.9cm | 幅 33.5cm x 高さ 29.8cm x 奥行 27.9cm |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| 定格電圧／消費電力 | AC100V / 70W | AC100V / 70W |
| ランプ | AC100V/ 12W | AC100V/ 12W |

# アフターサービス

修理を依頼するときや部品を購入するときは、お買い上げの販売店、または「お客様相談室（ミシン 119 番）」にお問い合わせください。

## 保証書について

ご購入の際、保証書にお買い上げ日、販売店名などが記入してあるかご確認の上、販売店で受け取ってください。保証書の内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低 8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

また無料修理保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。それ以後の修理については、お買い上げの販売店、または下記の「お客様相談室（ミシン 119 番）」にお問い合わせください。

## お客様相談室（ミシン 119 番）0120-340-233

本製品についての､使い方やアフターサービスについてご不明な場合はお買い上げの「販売店」または「お客様相談室（ミシン 119 番）」までお問い合わせください。

〒467-8577 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1
お客様相談室（ミシン 119 番）
ＴＥＬ:0120-340-233
ＦＡＸ:052-824-3031

営業時間：
月曜日～金曜日　9:00～17:30
土曜日　9:00～１２：００　１3:００～17:00
（祝祭日、ブラザー販売（株）休日を除く）

・お客様相談室はブラザー販売株式会社が運営しています。
・機能および操作方法が機種によって異なるため、お問い合わせの際に「機種名」と「機械番号」をご連絡いただきますと、スムーズにお答えすることができます。
　ミシン背面の定格ハリマーク（銀色シール）の下記部分をご確認ください。




・ブラザー製品についてのご意見、ご要望は、お買い上げの販売店、または上記「お客様相談室（ミシン 119 番）」0120-340-233 にご連絡ください。
・上記の電話番号および住所は、都合により変更する場合がございますので、ご了承ください。

## ホームページ

・ブラザー工業のホームページでは、家庭用ミシンに関する様々な情報を掲載しております。
　(URL) http://www.brother.co.jp

**お願い**

ブラザー製品についてのご意見、ご要望は、お買い上げの販売店、または上記「お客様相談室（ミシン 119 番）」まで、電話もしくは FAX にてご連絡ください。

上記の電話番号および住所は、都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。

116-S04
116-S03
XB1731001
Printed in Taiwan